

あだちく きほんそうさてじゅんしょ
足立区クロームブック基本操作手順書

たんまつがいよう
端末概要

【機種名】 NEC Chromebook Y2

【大きさ】 294.6 (W) × 209.6 (D) × 20.4 (H) mm


【重さ】 約1.293kg

【ディスプレイ】 11.6型 タッチパネル (ディスプレイを指でタップして操作可能)
液晶ディスプレイが 360° 回転するため、4つのスタイルで利用可能



でんげん い かた ほうほう
電源の入れ方・ログイン方法

タブレットPCを開く (ディスプレイが見える状態にする) と自動的に電源が入ります。
電源が入ると、ログイン画面が表示され、約5~10秒後に自動でログインします。

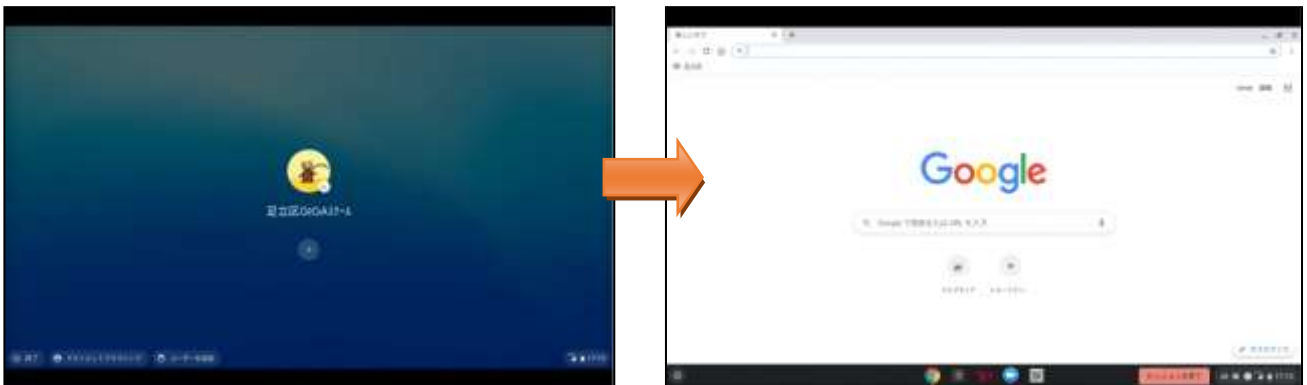

けんさく りようほうほう
インターネット検索の利用方法

ショートカットからアクセスし、Yahoo
きっずやグーグルクロームを利用してイ
ンターネット検索をします。




おまかせ教室eライブラリきょうしつの利用方法りようほうほう

ショートカットからアクセスし、ログインして利用りようします。(ログインID・パスワードは必要ひつように応じて学校から通知おうちします)



ズームズームの利用方法りようほうほう

ショートカットからアクセスし、ミーティングIDを入力して利用りようします。

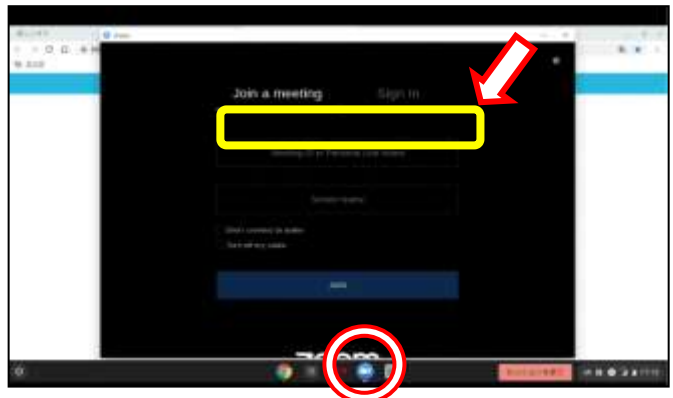


QRコードリーダーキューアールの利用方法りようほうほう

ショートカットからアクセスし、カメラを使用しようすることを「許可きょか」します。

右下の「青色のアイコンあおいろ」をタップして、カメラを切り替えます。

「タブレットスタイル」にしてQRコードを読み込み利用りようします。

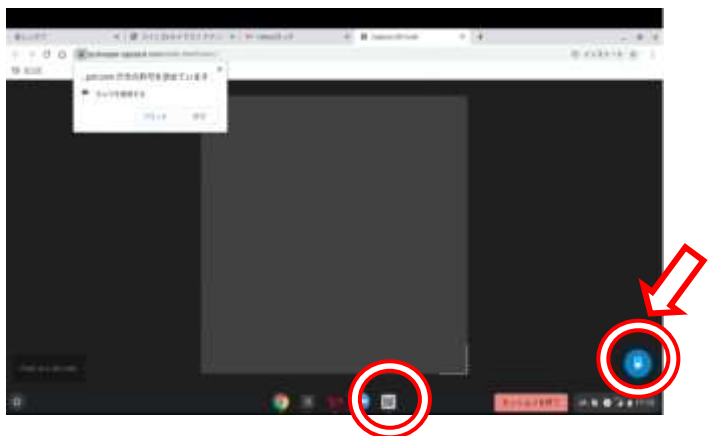

電源でんげんの切り方きりかた・ログアウト方法ほうほう

右下の時間が表示されている部分ぶぶんをタップします。

電源マークをタップすると、ログアウトし電源でんげんが切れます。



その他注意事項たちゅういじこう

- データの保存ほぞんはできません。
- 電源でんげんを消すと作成したデータやブックマークしゅうきょ等は消去さくせいされます。